



BY TEAM XECUTER

Versjon 1.2

SX OS-funksjoner



Fungerer med

- alle bryterkonsoller SX OS kjører på alle Nintendo Switcher og alle systemversjoner!

Spill alle spill Med

- SX OS kan du spille alle dine favorittspill direkte fra Nintendo Switch-minnekortet.

Homebrew Games & Apps

- SX OS kan du nyte alle kvalitetspillere og applikasjonene utviklet av uavhengige utviklere.

Kontinuerlig Support

- Team Xecuter arbeider kontinuerlig for å bringe nye, spennende funksjoner i SX OS lesere

Dobbel funksjonalitet

- OS SX-starter kan du enkelt starte en standard Nintendo Switch operativsystem for å nyte de originale spillene med.

Komme



Nødvendige dokumenter:

- ❖ TegraRcmGUI Portable - [Last ned](#)
- ❖ SX OS (boot.dat) - [Last](#)
- ❖ SX Loader (payload.bin) - [Last ned defor](#)

nødvendige verktøy

- ❖ RCM-Tool¹
- ❖ datamaskin med Internett-tilkobling til
- ❖ en USB-C-kabel
- ❖ Micro-USB-leser
- ❖ MicroSD-kortleser Bryter for (exFAT² eller FAT32)


¹ RCM-verktøyet ditt kan være så enkelt som en utdrag eller så komplisert som et profesjonelt 3D-utskriftst verktøy som SX Pro.

²exFat anbefales og kreves for filer som er større enn 3,7 GB, som inkluderer et stort antall spill, men krever spesiell aktivering med bryteren. [Klikk her for](#) å lese mer.

RCM (Recovery Mode) Oppstart



starte kopieringen SX OS (boot.dat) Switch MicroSD-kort, og plassere den tilbake i det første, slik at Switch enheten er av og ikke er koblet til en datamaskin eller en lader.

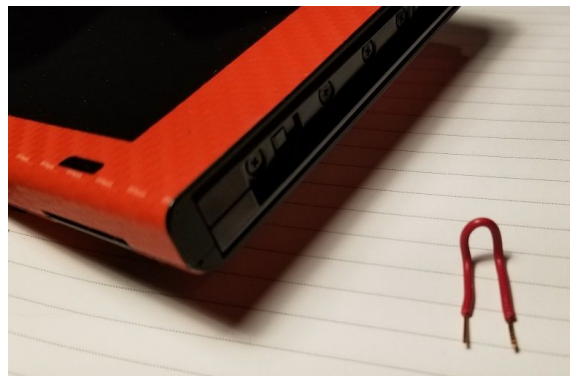


Plasser RCM-verktøyet slik at det kobler de første og siste ledere til høyre Joycon-spor (ikke Joycon selv).

Hold nede Volum + -knappen og trykk på strømknappen. Ingenting bør vises på skjermen, men bryteren er virkelig RCM-modus. Hvis Nintendo-logoen vises, slår du av bryteren, kontroller at verktøyet er på plass og prøv igjen.

Start SX OS




Trekk TegraRcmGUI Portable-mappen på skrivebordet ditt og kopier SX Loader (payload.bin) til samme mappe.

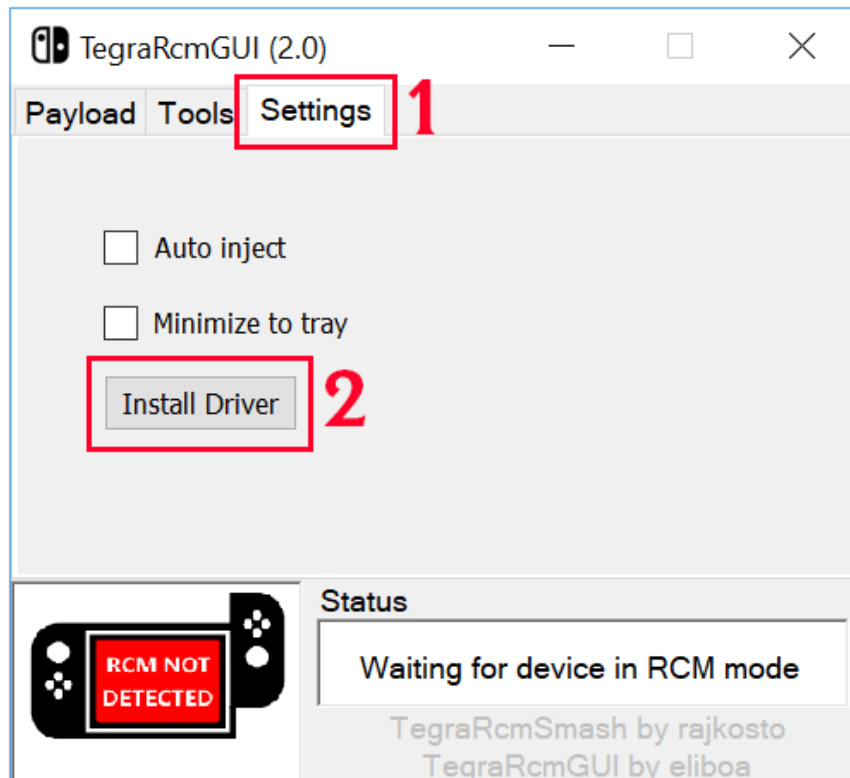


På Installer-fanen klikker du på Installer driver og følger instruksjonene for å installere Switch RCM-driveren på datamaskinen.



Gå tilbake til Payloads-kategorien og koble bryteren (som nå skal være RCM-modus) til datamaskinen via USB-C-kabel.

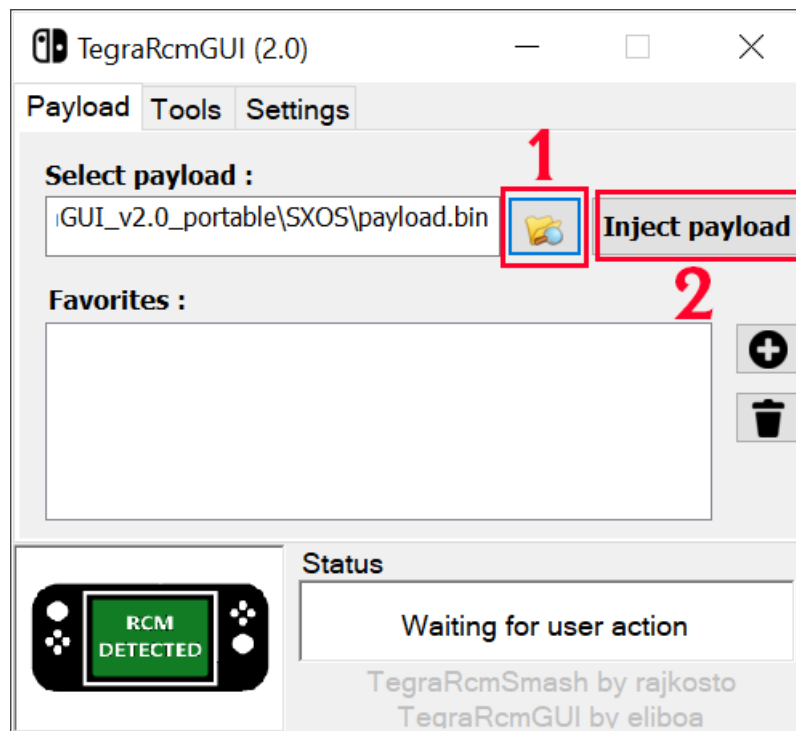

Velg mappelikonet og velg filen SX OS (payload.bin). Når det er valgt, velg Inject Payload og Switch skal starte opp i SX OS.

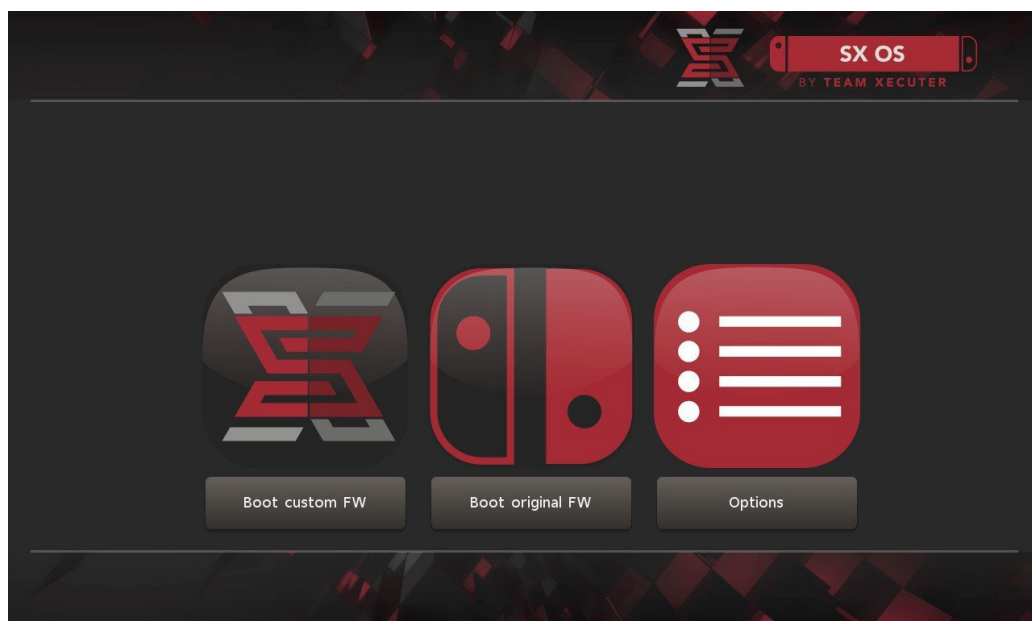


Auto RCM-installering Med



Auto-RCM-funksjonen kan Switch startes i RCM-modus uten verktøy.

Fra Alternativer-menyen, velg Installer AutoRCM.

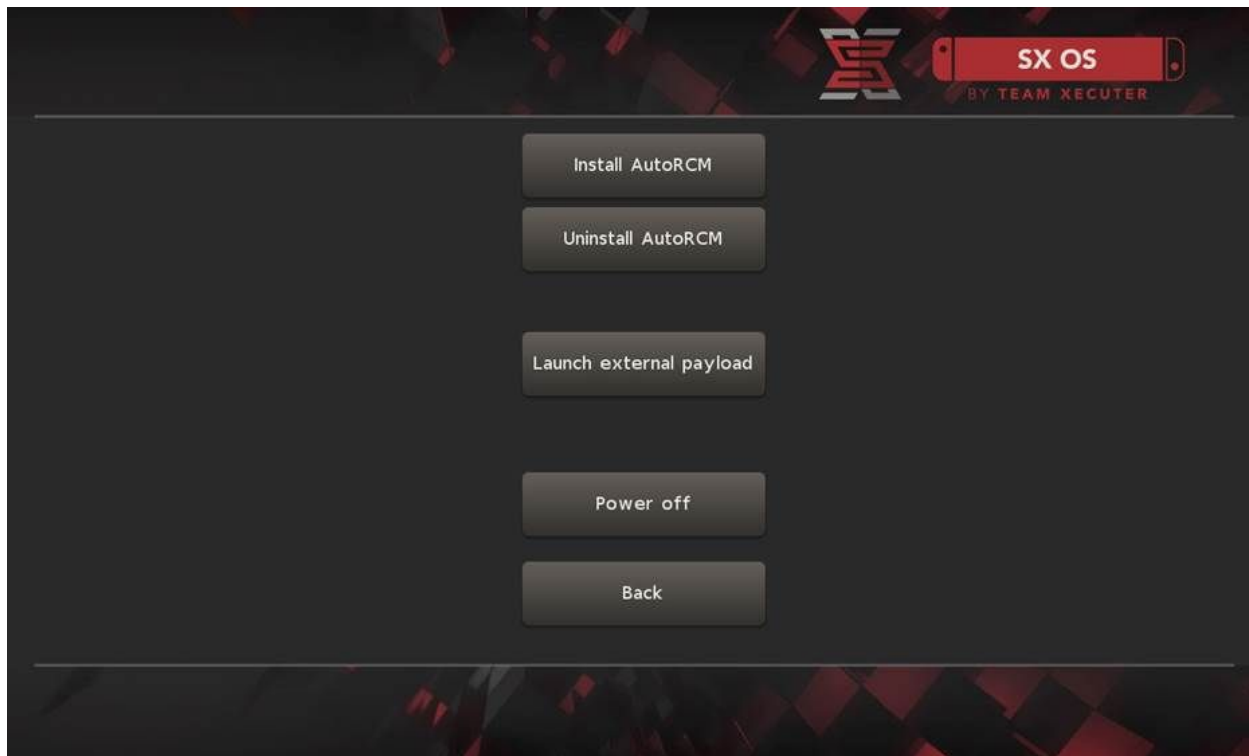

Når Auto-RCM er installert, fungerer den ikke starter normalt når den er slått helt av og SX Pro krever enten datamaskinen eller sendt payload.bin fil.

For å unngå dette, bruk bryterens hvilemodus og la ikke batteriet gå tom.

eller hvis du ikke ønsker å koble til Internett, kan du aktivere den manuelt:



Slå av bryteren og [aktivisering](#) siden, laste ned lisens request.dat filen manuelt og skriv lisenssikoodisi .



HOME PAGE

SX OS LICENSE

On this page you can retrieve your **SX OS License File**.

Upload the **license-request.dat** file created by SX OS to get your **console unique** license!

license-request.dat

Looks like you are using SX Lite, please enter your license code.

License Code:

© 2018 Team Xecuter. All Rights Reserved.

Din license.dat-fil skal lastes automatisk etter at du har trykket på Hent lisens (Hvis ikke, slå av annonse blokk eller prøv en annen nettleser).



HOME PAGE

SX OS LICENSE

On this page you can retrieve your **SX OS License File**.

Upload the **license-request.dat** file created by SX OS to get your **console unique** license!

✔ Success!

Copy the **license.dat** to your MicroSD card and
enjoy! :-)

© 2018 Team Xecuter. All Rights Reserved.

Kopier license.dat MicroSD-kort, sett det inn i bryteren, slå den på og sende payload.bin igjen TegraRcmGUI hjelp.


Bruke SX OS



Hvis aktiverings filen er på MicroSD-kortet, skal bryteren starte automatisk på SX OS. Hvis du trenger å komme tilbake til oppstartsmenyen, holder du Volum + -knappen nede før du trykker på "Inject Payload" i TegraRcmGUI.

Når SX OS kjører, har album ikonet flere funksjoner.

Trykk på den for å åpne spill valgmenyen.

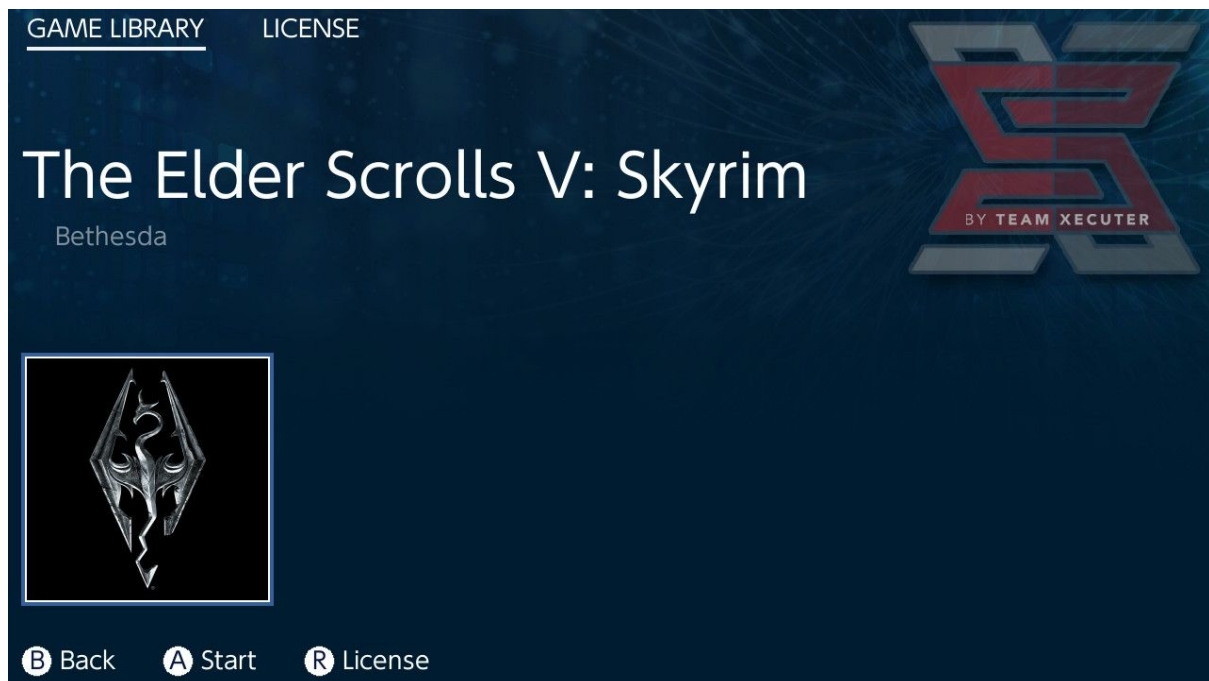


Spill som er på ditt MicroSD-kort i .xci-format, vises her. Fjern kortet fra bryteren før du bruker laderen.

Når du holder L på bunnen når du velger et album, åpnes et standard albumen for å administrere bilder og videoer.



Når du holder R på bunnen når du velger et album, åpnes Homebrew-menyen (krever [Homebrew Menu-filer på](#) MicroSD-kortet).

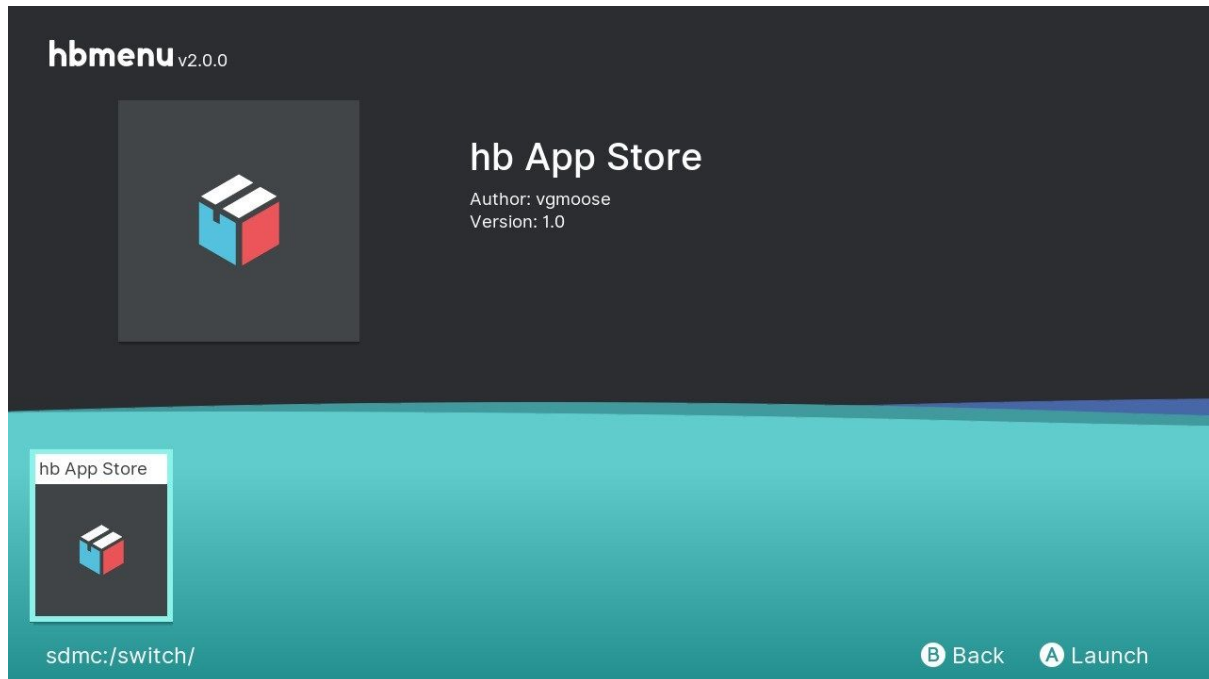

Hvis Homebrew-applikasjoner ikke vises, må du kontrollere at mappestrukturene er riktige. Hvis dette ikke virker, starter du MicroSD-kortet på Windows-PCen.

Spørsmål



Q. Hvordan kommer jeg tilbake til oppstartsmenyen?

V. Trykk og hold Volum + -knappen ved oppstart med SX Pro eller før du trykker på Inject Payload på TegraRcmGUI.

Spørsmål: Hvordan kommer jeg til et vanlig Nintendo-album?

V. Hold L på bunnen når du starter et album.

Q. Hvordan starter jeg Homebrew Menu (HBMenu)?

V. Plasser [hub.nro ved](https://github.com/Team-Xecuter/hub.nro) roten til MicroSD-kortet ditt og hold R på oppstarts albumet.

Q. Hvordan installerer / fjerner jeg AutoRCM?

V. Gå tilbake til startmenyen for TX (se ovenfor) og velg Valg. Derfra kan du installere eller fjerne AutoRCM.

Feilsøking



Problem: SX OS kan ikke bruke mitt exFAT MicroSD-kort.

Løsning: Start normalt bryteren EXFAT SD for å laste ned aktiveringsfiler fra Nintendo. Hvis du ikke vil oppgradere til Switch eller koble til Internett, er det en avansert måte, og vi håper at det snart blir et lett homebrew-program.

Problem: Jeg får "BOOT.DAT" -feil, svart boksfrysing, eller fillestefeil.

Løsning: Dette skyldes vanligvis et feilformatert SD-kort. Prøv å formatere kortet i bryterinnstillingene.

Problem: Jeg får ikke aktiveringsfilen fra TX-nettstedet.

Løsning: Prøv å deaktivere annonseblokken eller prøv en annen nettleser, for eksempel Google Chrome eller Internet Explorer / Edge. Noen brukere har rapportert problemer med Firefox.