



**BY TEAM XECUTER**

Versjon 1.2

# **SX OS-funksjoner**

## **Fungerer med**

- alle bryter konsoller SX OS kjører på alle Nintendo Switcher og alle systemversjoner!

## **Spill alle spill Med**

- SX OS kan du spille alle dine favorittspill direkte fra Nintendo Switch-minnekortet.

## **Homebrew Games & Apps**

- SX OS kan du nyte alle kvalitetsspillene og applikasjonene utviklet av uavhengige utviklere.

## **Kontinuerlig Support**

- Team Xecuter arbeider kontinuerlig for å bringe nye, spennende funksjoner i SX OS lesere

## **Dobbel funksjonalitet**

- OS SX-starter kan du enkelt starte en standard Nintendo Switch operativsystem for å nyte de originale spillene med.

# Komme i gang

## filer:

- ❖ Krevde SX OS (boot.dat) - [Last ned](#)

## Verktøy

- ❖ Kreves Xecuter Tool<sup>1</sup>
- ❖ Computer med Internett-tilkobling
- ❖ Xecuter Adapter<sup>2</sup>
- ❖ Micro-USB Reader for
- ❖ MicroSD Card Switch (exFAT<sup>3</sup> eller FAT32)



1. Xecuter Tool



2.Xecuter Adapter

<sup>3</sup>exFat anbefales og kreves for filer som er større enn 3,7 GB, som inkluderer et stort antall spill, men krever spesiell aktivering med bryteren. [Klikk her for](#) å lese mer.


# Starte

**SX OS Start ved å kopiere SX OS (boot.dat) til MicroSD-kortet til bryteren, og sett det deretter tilbake i enheten, pass på at bryteren er slått av og ikke koblet til en datamaskin eller lader.**



**Skyv Xecuter-verktøyet til høyre Joycon-spor. Deretter kobler du adapteren til USB-C-porten på bunnen av bryteren.**


**Hold nede Volum + -knappen og trykk på strømknappen. Du bør nå være på SX OS oppstartsmenyen! Du kan nå koble verktøyet fra Joycon-sporet.**

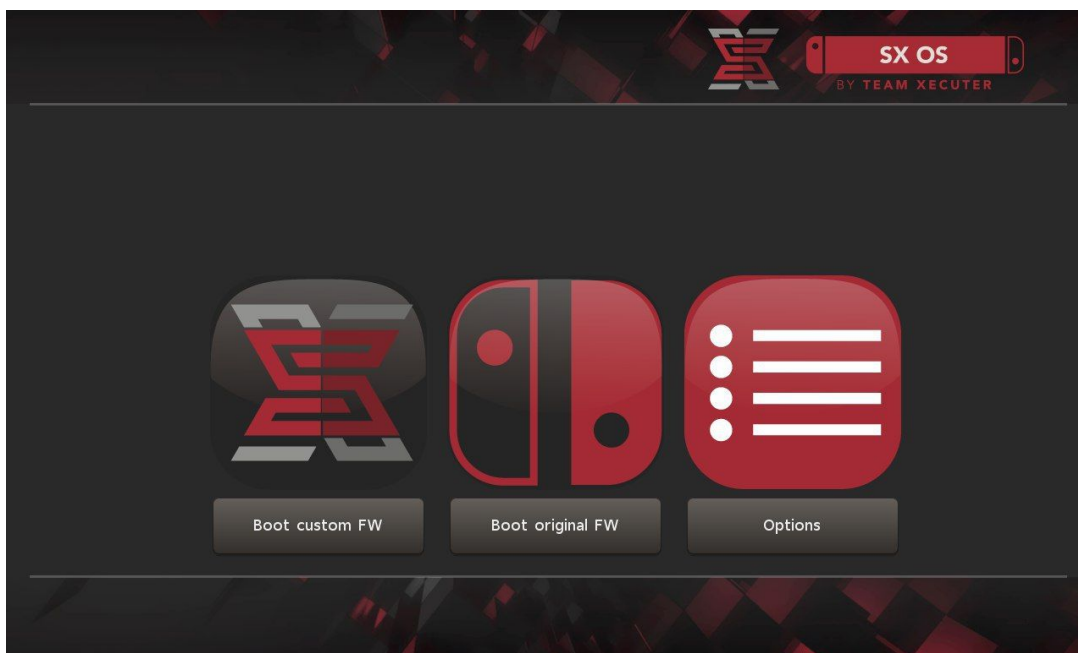

# Auto RCM-installasjon

**Auto-RCM-funksjonen gjør at Switch kan startes på SX OS uten verktøyet.**

**Fra Alternativer-menyen, velg Installer AutoRCM.**

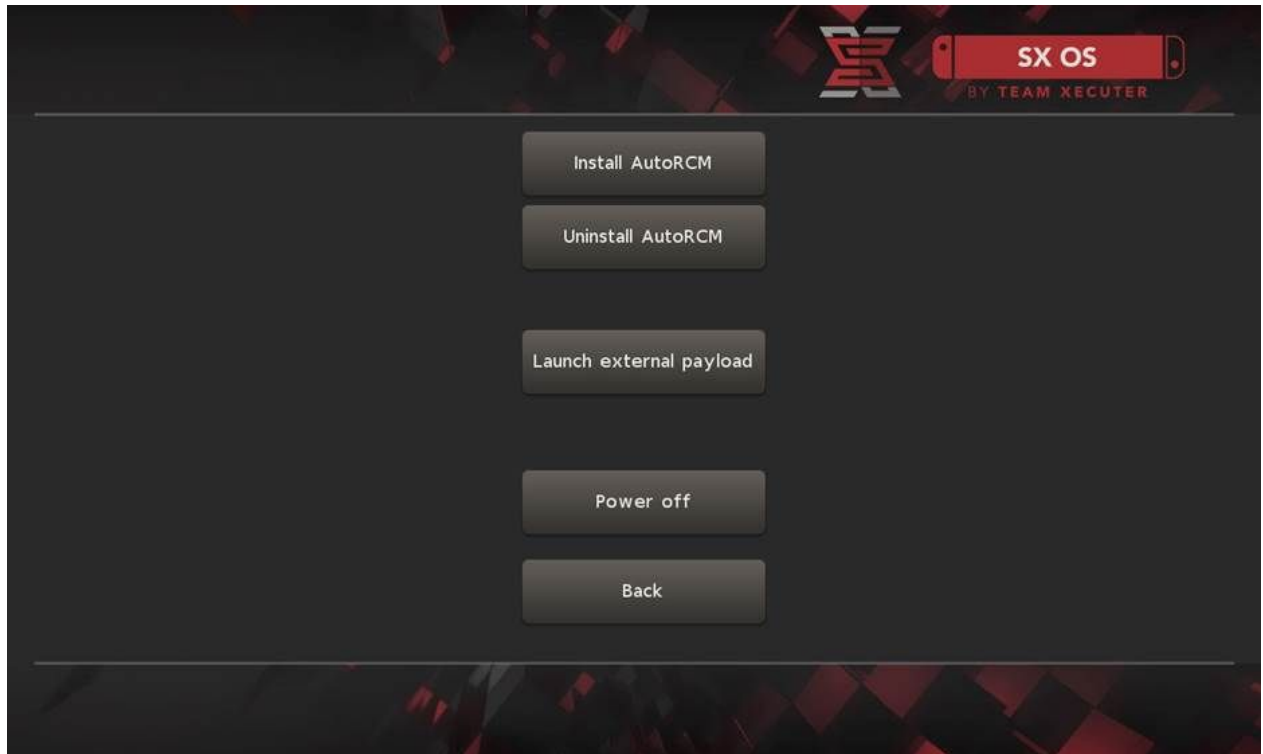


**Når Auto RCM er installert, vil bryteren ikke starte normalt hvis den er slått av helt og krever at SX Pro starter.**


**For å unngå dette, bruk bryterens hvilemodus og la ikke batteriet løpe ut.**

# Aktivere en lisens

Når du starter SX OS for første gang, opprett `license-request.dat`-filen for MicroSD-kortet ditt.

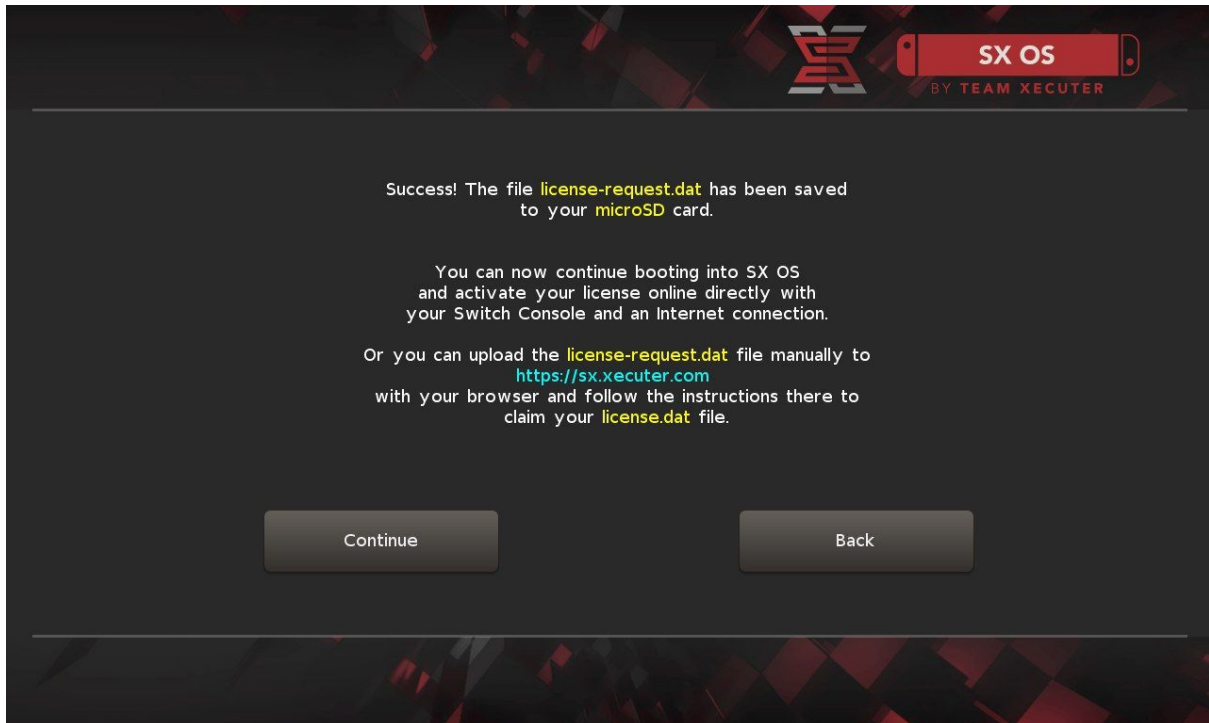

Nå kan du aktivere lisensen albumet ikonet for å gå inn i Switch fag, enten for å åpne spillet valgmenyen og trykke på R-knappen:

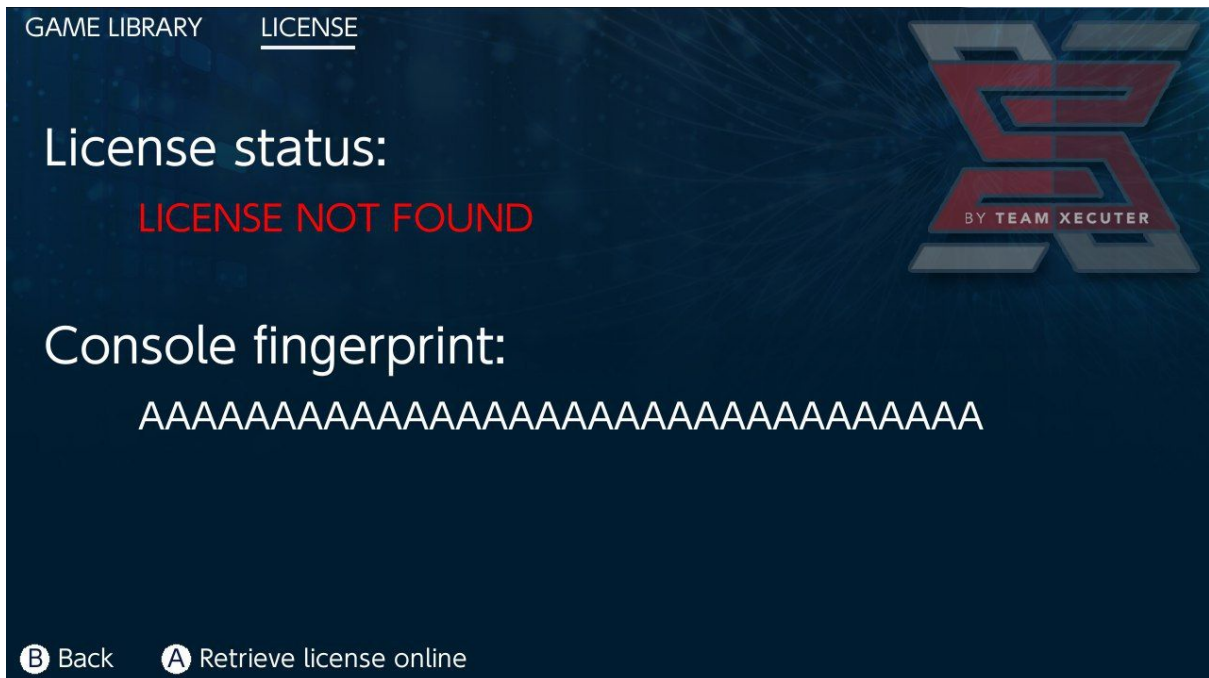

**eller** hvis du ikke ønsker å koble til Internett, kan du aktivere den manuelt:

Slå av bryteren og [aktivisering](#) siden, laste ned lisens request.dat filen manuelt og skriv lisenssikoodisi .



HOME PAGE

## SX OS LICENSE

On this page you can retrieve your **SX OS License File**.

Upload the **license-request.dat** file created by SX OS to get your **console unique** license!

Looks like you are using SX Lite, please enter your license code.

License Code:

© 2018 Team Xecuter. All Rights Reserved.

**Din license.dat-fil skal lastes automatisk etter at du har trykket på Hent lisens (Hvis ikke, slå av annonse blokk eller prøv en annen nettleser).**



## SX OS LICENSE

On this page you can retrieve your **SX OS License File**.

Upload the **license-request.dat** file created by SX OS to get your **console unique** license!

✔ Success!

Copy the **license.dat** to your MicroSD card and  
enjoy! :-)

**Kopier license.dat til MicroSD-kortet, sett det inn i Switch, slå den på når adapteren er tilkoblet.**




# Bruke SX OS

Hvis aktiverings filen er på MicroSD-kortet, skal bryteren starte automatisk på SX OS. Hvis du trenger å komme tilbake til oppstartsmenyen, holder du Volum + -knappen nede før du trykker på strømknappen.

Når SX OS kjører, har album ikonet flere funksjoner.


Trykk på den for å åpne spill valgmenyen.

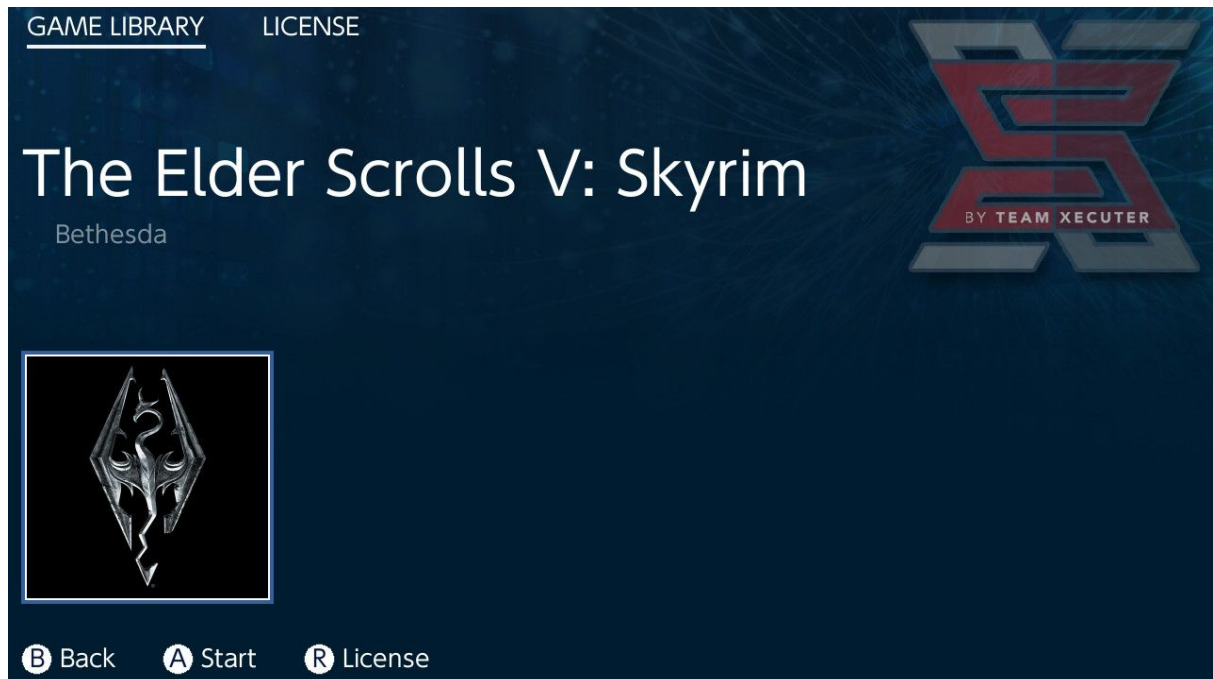

Spill som er på ditt MicroSD-kort i .xci-format, vises her. Fjern kortet fra bryteren før du bruker laderen.

Når du holder L på bunnen når du velger et album, åpnes et standard albumen for å administrere bilder og videoer.

Når du holder R på bunnen når du velger et album, åpnes Homebrew-menyen (krever [Homebrew Menu-filer på](#) MicroSD-kortet).

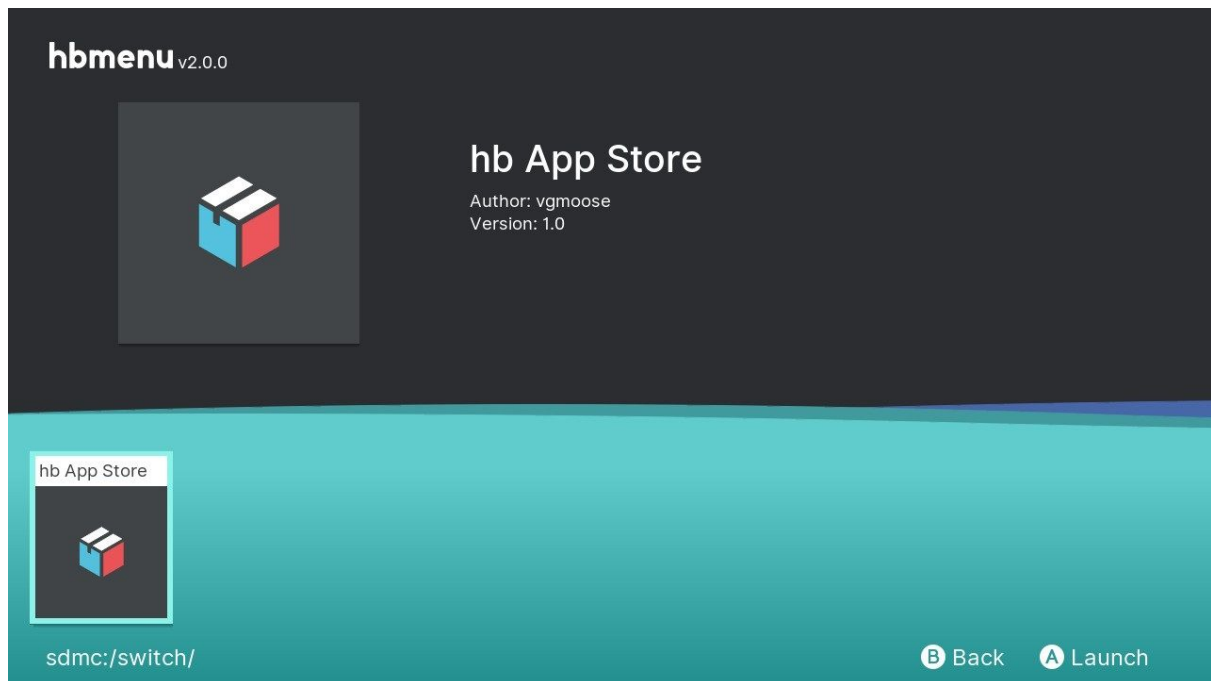

Hvis Homebrew-applikasjoner ikke vises, må du kontrollere at mappestrukturene er riktige. Hvis dette ikke virker, starter du MicroSD-kortet på Windows-PCen.

# Spørsmål

**Q. Hvordan kommer jeg tilbake til oppstartsmenyen?**

**V. Trykk og hold Volum + -knappen ved oppstart med SX Pro eller før du trykker på Inject Payload på TegraRcmGUI.**

**Spørsmål: Hvordan kommer jeg til et vanlig Nintendo-album?**

**V. Hold L på bunnen når du starter et album.**

**Q. Hvordan starter jeg Homebrew Menu (HBMenu)?**

**V. Plasser [hub.nro.ved](http://hub.nro.ved) roten til MicroSD-kortet ditt og hold R på oppstarts albumet.**

**Q. Hvordan installerer / fjerner jeg AutoRCM?**

**V. Gå tilbake til startmenyen for TX (se ovenfor) og velg Valg. Derfra kan du installere eller fjerne AutoRCM.**

# Feilsøking

**Problem: SX OS kan ikke bruke mitt exFAT MicroSD-kort.**

**Løsning: Start normalt bryteren EXFAT SD for å laste ned aktiveringsfiler fra Nintendo. Hvis du ikke vil oppgradere til Switch eller koble til Internett, er det en avansert måte, og vi håper at det snart blir et lett homebrew-program.**

**Problem: Jeg får "BOOT.DAT" -feil, svart boks frysing, eller fillestefeil.**

**Løsning: Dette skyldes vanligvis et feil formatert SD-kort. Prøv å formatere kortet i bryter innstillingene.**

**Problem: Jeg får ikke aktiveringsfilen fra TX-nettstedet.**

**Løsning: Prøv å deaktivere annonse blokken eller prøv en annen nettleser, for eksempel Google Chrome eller Internet Explorer / Edge. Noen brukere har rapportert problemer med Firefox.**